TERAL

SVC

60Hz



■用途

- ●ビルの汚物槽の汚物・固形物を含む汚水の排水用
- ●工場排水や産業施設の排水の中継槽用
- ●下水・屎尿処理場の原水及び排水用
- ●コミュニティープラント(合併処理)用
- ●その他、固形物を含む汚水・汚物処理用

■特長

- ①汚水から雑排水、汚物まで幅広い排水用途に使用できます。
- ②小型・軽量で据え付け・取扱いが容易です。
- ③電動機保護装置内蔵型で、過負荷・拘束・欠相による電動機損傷を防止します。
- ④軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し電動機内への浸水を防止しています。
- ⑤セミボルテックスの採用で、従来の完全ボルテックスに比べ通過固形物の大きさは小さくなりましたが、性能は飛躍的にアップしました。
- ⑥リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。
- ⑦SVCA・SVCT は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。SVCT はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。

■型式説明

50 SVC - 6 1.5 -S

①呼称径(50mm) ②機種 SVC: 非自動式 SVCA: 自動式

SVCT:自動交互並列運転

③周波数 (60Hz)④出力 (1.5kW)⑤着脱装置 無記:無し

-C:C型着脱装置付-S:SEC型着脱装置付

■標準仕様

	Y-55 Y-1, 1444-1, Y-14							
揚液	液質…汚水、雑排水、汚物							
1/0 /12	液温…0~40℃· PH 値:5~9							
通過できる固形	径呼称径の 60~70%以下							
物の大きさ	長さ…呼称径の 400%以下							
構 造	セミボルテックス							
	羽根車···FC200							
材質	主軸…3.7kW以下 SUS403							
170 英	5.5kW以上 SUS420J1							
	ケーシング…FC200							
	種類…乾式水中							
電動機	電源…三相 · 200/220V							
	同期回転速度…3600min ⁻¹							
	保護装置…自動復帰型オートカット							
ケーブル	VCT×4 芯							
V + = + II	ダブルメカニカルシール							
メカニカル	材質:ポンプ側・SiC~SiC							
シール	電動機側・セラミック〜カーボン							
潤滑油	タービン油 VG32							
	呼称径 50…専用フランジ							
フランジ規格	呼称径 65、80…JIS 10K 薄形相当							
`^ '+	アクリル化アルキド樹脂系							
塗装	マンセル 7.5R4/14							



※写真と実際の機器は塗装色等一部異なる場合がありますのでご了承ください。

■標準付属品

ケーブル	
相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)	1組
地上銘板	1 枚


■特殊仕様

電動機	電圧変更
その他	ケーブル…長さ変更
ての旧	潤滑油流動パラフィン封入

■特別付属品

	٦
制御盤非自動型の場合	1
フリースイッチ非自動型の場合	
着脱装置	

■選定図

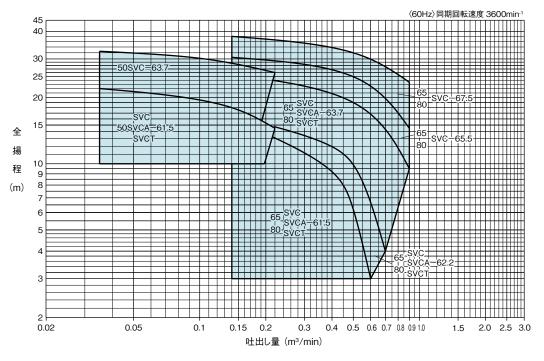

(注)吐出し量0.6m3/min以上の場合は、なるべく呼称径80での選定を願います。

■仕様表

運		呼称径	шњ		仕	様	
運転方式	型式	叶柳笙 mm	出力 kW	吐出し量	全揚程	吐出し量	全揚程
式		111111	KVV	m³/min	m	m³/min	m
	50SVC-61.5	50	1.5	0.035	22.0	0.22	14.5
	50SVC-63.7	30	3.7	0.035	32.5	0.22	26.0
	65SVC-61.5		1.5	0.14	16.0	0.60	3.0
非	65SVC-62.2		2.2	0.14	16.5	0.70	4.0
	65SVC-63.7	65	3.7	0.14	25.5	0.90	9.5
自	65SVC-65.5		5.5	0.14	30.5	0.90	14.5
	65SVC-67.5		7.5	0.14	38.0	0.90	23.5
動	80SVC-61.5		1.5	0.14	16.0	0.60	3.0
	80SVC-62.2		2.2	0.14	16.5	0.70	4.0
式	80SVC-63.7	80	3.7	0.14	25.5	0.90	9.5
	80SVC-65.5		5.5	0.14	30.5	0.90	14.5
	80SVC-67.5		7.5	0.14	38.0	0.90	23.5
	50SVCA-61.5		1.5	0.035	22.0	0.22	14.5
自	* 50SVCA-63.7	50	3.7	0.035	32.5	0.22	26.0
	65SVCA-61.5		1.5	0.14	16.0	0.60	3.0
垂	* 65SVCA-62.2	65	2.2	0.14	16.5	0.70	4.0
動	* 65SVCA-63.7		3.7	0.14	25.5	0.90	9.5
	80SVCA-61.5		1.5	0.14	16.0	0.60	3.0
式	* 80SVCA-62.2	80	2.2	0.14	16.5	0.70	4.0
	* 80SVCA-63.7		3.7	0.14	25.5	0.90	9.5

運			呼称径	出力		仕	様	
運転方式	型	式		kW×2	吐出し量	全揚程	吐出し量	全揚程
式			mm	KVVAZ	m³/min	m	m³/min	m
	50SV	CT-61.5	50	1.5	0.035	22.0	0.22	14.5
白	* 50SV	CT-63.7	1 30	3.7	0.035	32.5	0.22	26.0
動	65SV	CT-61.5		1.5	0.14	16.0	0.60	3.0
斧	* 65SV	CT-62.2	65	2.2	0.14	16.5	0.70	4.0
目動交互並列運転	* 65SV	CT-63.7		3.7	0.14	25.5	0.90	9.5
運	80SV	CT-61.5		1.5	0.14	16.0	0.60	3.0
転	* 80SV	CT-62.2	80	2.2	0.14	16.5	0.70	4.0
	* 80SV	CT-63.7		3.7	0.14	25.5	0.90	9.5

※印は特殊仕様扱いとなります。

■雷動機什様―賢表

-64														
		1=44	10 mm C	定格		起 動		<i>un u</i> =	/口=禁壮型の	ケーブル				
出力 kW	種 類	極数 P	相·電圧 V	電流 A	回転数 min ⁻¹	方 式	電流 A	絶縁 階級	保護装置の 有無	種 類	芯数	サイズ mm²	長さ m	仕上外形 mm
1.5	乾式	2	200/220	6.3/6.0	3380/3400	直入起動	35.0/38.0	Е	有	VCT	4	1.25	10	11.1
2.2	乾式	2	200/220	9.2/8.6	3440/3475	直入起動	55.4/61.4	В	有	VCT	4	1.25	10	11.1
3.7	乾式	2	200/220	14.8/13.8	3430/3470	直入起動	97.0/108	F	有	VCT	4	2	10	11.8
5.5	乾式	2	200/220	21.5/19.5	3475/3490	直入起動	120/134	В	有	VCT	4	3.5	10	13.9
7.5	乾式	2	200/220	28.5/25.5	3480/3500	直入起動	166/186	В	有	VCT	4	5.5	10	16.5




☆フランジ寸法: JIS10K 薄形相当


☆フランジ寸法: JIS10K 薄形相当

■外形寸法図

●非自動式 50SVC-61.5

●非自動式 65SVC-61.5、80SVC-61.5

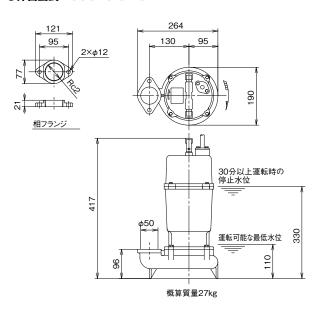

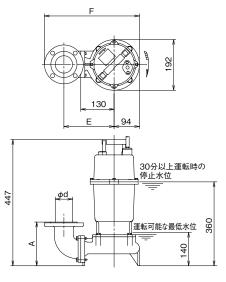


■寸法表


(単位:mm)

呼称径	型式出力ポン				5	概算質量
d	空 八	kW	Α	Е	F	kg
65	65SVC-61.5	1.5	184	210	392	36.5
80	80SVC-61.5	1.5	179	245	432	37

■外形寸法図

●非自動式 50SVC-63.7·65SVC-62.2, 63.7, 65.5, 67.5· 80SVC-62.2, 63.7, 65.5, 67.5

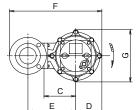

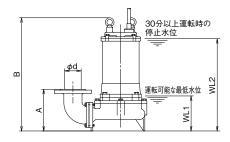

■寸法表


(単位:mm)

呼称径	型式出力ポンプ寸法									運転	概算質量	
d	至以	kW	Α	В	С	D	Е	F	G	WL1	WL2	kg
50	50SVC-63.7	3.7	183	510	140	115	221	413	229	125	404	48
	65SVC-62.2	2.2	199	527	140	120	220	428	239	175	434	50.5
65	65SVC-63.7	3.7	199	547	140	120	220	428	239	175	457	59.5
65	65SVC-65.5	5.5	201	626	160	132	241	461	264	190	570	87
	65SVC-67.5	7.5	201	626	160	132	241	461	264	190	570	92
	80SVC-62.2	2.2	194	527	140	120	255	468	239	175	434	51
80	80SVC-63.7	3.7	194	547	140	120	255	468	239	175	457	60
00	80SVC-65.5	5.5	196	626	160	132	276	501	264	190	570	88
	80SVC-67.5	7.5	196	626	160	132	276	501	264	190	570	93

☆フランジ寸法: JIS10K 薄形相当

■外形寸法図

●自動式(自動交互並列運転) 50SVCA(T)-61.5

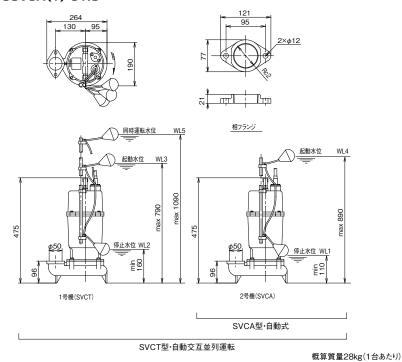

SVCT 型の場合の運転水位は、WL1<WL2<WL3<WL4<WL5 となる様に設定し、各フロートの水位差を 50mm 以上取ってください。

■外形寸法図

●自動式(自動交互並列運転) 65SVCA(T)-61.5.80SVCA(T)-61.5

> 同時運転水位 起動水位 起動水位 max WL5 1号機(SVCT) 2号機(SVCA) SVCA型·自動式 SVCT型·自動交互並列運転


■寸法表

															(単位	ː: mm)						
呼称径										1114			ポン	ポンプ 寸法				運転水位				概算
d	型	式	出力 kW	А	В	С	D	Е	F	G	WL1	WL2	WL3	WL4	WL5	質量 kg						
65	65SVCA	(T)-61.5	1.5	184	505	130	94	210	392	192	140	190	820	920	1120	37.5						
80	80SVCA	(T)-61.5	1.5	179	505	130	94	245	432	192	140	190	820	920	1120	38						

^{1.} SVCT 型の場合の運転水位は、WL1<WL2<WL3<WL4<WL5となる様に設定し、各フロートの水位差を50mm以上取ってください。 2. 概算質量は 1 台あたりの質量です。


■外形寸法図

●非自動式+S型着脱装置付き 50SVC-61.5-S

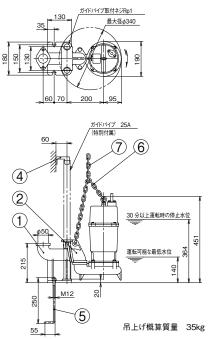


■部品表

符号	部品名	数量	材質
1	吐出管	1	FC200
2	スライディングガイド	1	FCD450
3	相フランジ	1	FC200
4	パイプサポータ	1	FCD450
5	基礎ボルト	2	SS400
6	バランスチェーン	1	SS400
7	吊りチェーン	6m	SS400

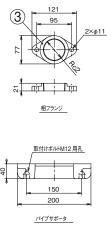


■外形寸法図

●非自動式 SVC型+C型着脱装置付き 65SVC-C・80SVC-C

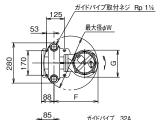

■部品表

符	号	部品名	数量	材質		
	1	吐出管	1	FC200		
	2	スライディングガイド	1	FCD450		
	3	相フランジ	1	FC200		
	4	パイプサポータ	1	FCD450		
	5	基礎ボルト	4	SS400		
	6	バランスチェーン	1	SS400		
	7	吊りチェーン	6m	SS400		

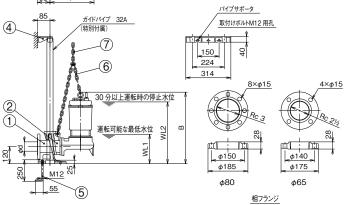

■寸法表

(単位	:	mm


							(単位:mm)		
呼称径		出力	ポ ン プ 寸 法				運転水位		吊上
d d	型式	kW	В	F	G	W	WL1	WL2	質量 kg
65	65SVC-61.5-C	1.5	524	307	188	380	197	437	52.5
	65SVC-62.2-C	2.2	569	343	239	413	217	463	64.5
	65SVC-63.7-C	3.7	589	343	239	413	217	483	70.5
	65SVC-65.5-C	5.5	666	376	264	444	230	610	93
	65SVC-67.5-C	7.5	666	376	264	444	230	610	98
80	80SVC-61.5-C	1.5	524	307	188	380	197	437	53
	80SVC-62.2-C	2.2	569	343	239	413	217	463	65
	80SVC-63.7-C	3.7	584	343	239	413	217	483	71
	80SVC-65.5-C	5.5	666	376	264	444	230	610	94
	80SVC-67.5-C	7.5	666	376	264	444	230	610	99

■部品表

■外形寸法図

- ●自動式(自動交互並列運転)
 - +S型着脱装置付き 50SVCT(A)-61.5-S


符号 部品名 数量 材質 吐出管 FC200 2 スライディングガイド FCD450 ガイドパイプ取付ネジRp1 3 相フランジ FC200 130 最大径φ340 4 パイプサポータ FCD450 1 5 2 SS400 基礎ボルト 6 1 SS400 バランスチェーン 150 3 7 SS400 吊りチェーン 6m 200 60 70 取付けボルトM12 用孔 (3) 95

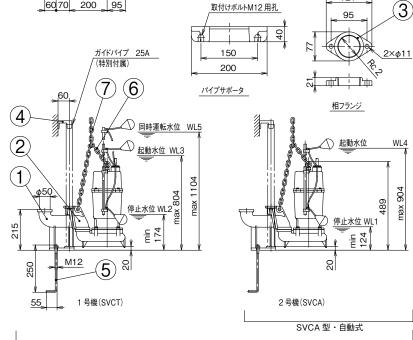

SVCT 型・自動交互並列運転

■内部構造図例

●自動式 SVCA型

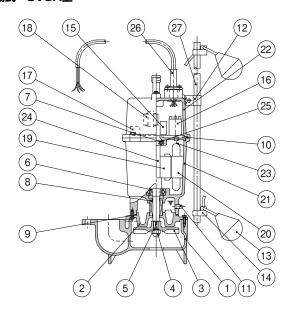

■部品表

	HH 24		
符号	部品名	数量	材質
1	ケーシング	1	FC200
2	シールカバー	1	FC200
3	羽根車	1	FC200
4	羽根車ナット	1	SUS304
5	+ -	1	SUS420J1
6	ボールベアリング	1	SUJ2
7	ボールベアリング	1	SUJ2
8	メカニカルシール	1組	SiC ~ SiC セラミック~カーボン
9	Oリング	1	NBR
10	平リング	1	NBR
11	プラグ	1	SUS304
12	支え金具	1	SUS304
13	フロートスイッチ	2	_
14	フロートホルダ	2	ABS樹脂
15	電磁接触器	1	1
16	パワーリレー	1	_
17	プロテクタ	1	ı
18	トランス	1	_
19	ロータ	1	S40
20	ステータ	1	S40
21	電動機フレーム	1	FC200
22	上部ブラケット	1	FC200
23	固定子巻線	1	Cu
24	電動機軸	1	SUS403
25	波形座金	1	SK5-CSP
26	口出し線	1	VCT
27	フロート支え棒	1	PVC

TERAL

テラル株式会社

本 社 福山市御幸町森脇230 〒720-0003 TEL.084-955-1111 FAX.084-955-5777 東京支社 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル6階 〒112-0004

www.teral.net

東京支社		夕古层産業シノフテル理	名古屋市中区伊勢山1-1-19(名古屋急送ビル 6F)	∓460_0026 TEL 052-1	220.0801 EAV 052-220.0805
東京産業システム課 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル6階 〒		アクアシステム中部営業所	石口座印子と17-5日1-1-13(石口座志区とル 61)		332-6510 FAX.052-332-6513
東京環境システム1課 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル5階 〒		静岡営業所	静岡市駿河区豊田3丁目2-15	T422-8027 TEL.054-2	285-3201 FAX.054-284-1831
東京環境システム2課	TEL.03-3818-7766 FAX.03-3818-5031		沼津市若葉町3-10		923-1377 FAX.055-923-3449
東京環境システム3課			浜松市東区丸塚町132-1		463-1701 FAX.053-464-1818
東京開発課	TEE.00-3010-0040 TAX:03-3010-3031	岐阜営業所	岐阜市六条南3丁目7-11	₹500-8358 TEL.058-2	271-6651 FAX.058-274-7379
東京工事課	TEL.03-3818-7764 FAX.03-3818-5031	大阪支店			
東京システム技術課	TEL.03-6891-7800 FAX.03-3818-5031	大阪営業所	吹田市岸部中5丁目1番1号	₹564-0002 TEL.06-63	378-2121 FAX.06-6378-2150
東北支店		アクアシステム近畿営業所		TEL.06-63	388-5221 FAX.06-6389-4126
仙 台 営 業 所 仙台市宮城野区銀杏町39-25 〒		大阪環境システム課			378-2015 FAX.06-6378-2150
札 幌 営 業 所 札幌市中央区北11条西23丁目1-3 〒		大阪産業システム課			378-2007 FAX.06-6378-2150
郡 山 営 業 所 郡山市島1丁目13-9 〒			堺市北区百舌鳥梅町3丁47-1(グレース中百舌鳥トキワ2A号室)		
北関東支店			守山市守山2丁目16-38-103 京都市伏見区竹田中川原町359番地(TMKビル1F)		583-3666 FAX.077-583-3685
大 宮 営 業 所 さいたま市北区本郷町1234 デ			京都市状見区竹田中川原町309番地(TMRビル TF) 神戸市中央区多聞涌2丁目4-4(ブックローン神戸ビル 7F)		
			姫路市栗山町111		281-5511 FAX.079-281-1487
	940-2021 TEL.0258-29-1725 FAX.0258-29-2369	中国支店	America Action	1070 0001 122.0702	201 0011 1700.070 201 1407
	310-0804 TEL.029-224-8904 FAX.029-231-4044		++++==================================	===== ==== ====	
土 浦 営 業 所 牛久市ひたち野西四丁目22-3 オーシャンパドラー フロアC デ	000 1200 122.020 070 2700 170.020 070 2701		広島市西区三篠町3-12-21(第2ベルビィ三篠 1F)		537-0660 FAX.082-537-0678 961-0222 FAX.084-961-0211
	020 0001 122.020 040 0400 1700.020 040 0402		福山市御幸町森脇337-2 米子市上福原5丁目1-50		961-0222 FAX.084-961-0211 3-32-2970 FAX.0859-32-2971
23 114 21 71 77 13114117 2010 1213 2010			岡山市北区上中野2丁目24-14		241-4221 FAX.086-241-4230
東京支店			MM1130657-1-75 7 1124 14	1700 0072 122.000 2	241 4221 1700.000 241 4200
城 東 営 業 所 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル4階 〒		四国支店	÷4/+++ (1/20+4 F	=304 0054 TEL 0037	007 1010 511/ 007 007 1010
城 西 営 業 所	1EE.03-3010-0732 1AX.03-3010-0703		高松市東八ゼ町4-5 松山市朝生田町2丁目1-33		867-4040 FAX.087-867-4042 935-4335 FAX.089-935-4331
アクアシステム関東営業所 東京設備課	TEL 00 0004 0200 17 01.00 0004 0210		松山巾朝生田町2 1 日 1-33	T/90-0952 IEL.089-8	330-4330 FAX.089-930-4331
	100 0000 TEL 040 E00 0714 EAV 040 E00 7000	九州支店			
	200 001E TEL 042 204 E2E2 EAV 042 226 72E2		福岡市博多区山王1丁目6-3		474-7161 FAX.092-474-7167
アクアシステム千葉営業所	TEL 040 004 7000 EAV 040 004 7000		北九州市小倉北区中井5丁目11-13		571-5731 FAX.093-591-0192
横 浜 営 業 所 横浜市神奈川区新浦島町1丁目1-25(テクノウェイブ100 10F) 〒			久留米市山川追分1丁目4-24 大分市仲西町1丁目10-15		2-88-5825 FAX.0942-88-5823 551-1857 FAX.097-552-0589
北陸支店			熊本市東区上南部2丁目7番12号		380-8388 FAX 096-380-1795
		アクアシステム南九州営業所	派李师太臣工品的2.1 日7日12.1		388-6615 FAX 096-388-6616
	930-0985 TFI .076-433-2151 FAX .076-432-8234	長崎営業所	長崎市大橋町7-5(横山ビル 1F)	T852-8134 TEL.095-8	848-2221 FAX.095-848-5137
福井営業所福井市問屋町3丁目501番地(ウィング八田101号) 元	918-8231 TEL.0776-28-5361 FAX.0776-28-5362		宮崎市大字芳士870		5-39-1577 FAX.0985-39-1089
中部支店		鹿児島営業所	鹿児島市荒田2丁目59-11	₹890-0054 TEL.099-2	253-4321 FAX.099-253-4325
中 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	MED 0026 TEL 052-330-0871 EAV 052-330 0905				
石 戸 呂 来 が 石口座巾中区が労山 1-1-13(石口座 忌区 こ ル 01) 1.名古屋環境システム課		●駐在員 感岡.日	9府、長野、徳島、高知、山口、沖縄		
HHITMOUP AND HUM	122.002 000 0070 170.002 000 0000	- oz mi-sv i			

技術の相談窓口

テラル株式会社 テラル技術相談センター TEL:フリーダイヤル **0120-665720** FAX:フリーダイヤル **0120-665721** 受付時間:平日9時~12時、13時~17時(土、日、祝日並びに弊社規定の休日は除く)



- ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●電気工事はお買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。 配線などの据付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。
- ◆決められた製品仕様以外でのご使用はしないでください。感電・火災・故障の原因になります。

本カタログの内容についての問い合わせは、お近くの販売店、もしくは当社におたずねください。 本カタログの記載内容は、2013年11月現在のものです。